

*** 使 用 說 明 書 ***

感謝您選擇東元產品，請詳細研讀此說明書，並正確使用它。

注意事項：

- 若需要檢修時，應先切斷電源在進行檢修。
- 請勿任意拆解本產品。否則可能造成感電事故或產生誤動作。
- 使用本產品時，必須小心輕放，避免碰撞及掉落。
- 不正確的配線會造成本產品的損壞或導致其他的危害，在電源打開前請先確定本產品的配線正確無誤。

1. 使用環境：

- 1.1 操作電壓範圍：85%~110%
- 1.2 操作溫度：-10℃~50℃（不可結冰或結露）
- 1.3 相對濕度：MAX 85%（不可結露）
- 1.4 海拔高度：MAX 2000m

2. 產品應用說明：

- 2.1 可使用於標準配電箱內，透過無熔絲開關後端，當做主開關來關閉區域內的照明設備，達到由門口一主開關來關閉多組燈具，內建延遲計時功能可在主開關關閉後，依使用者設定15 / 30 / 60秒後才關閉負載。
- 2.2 附有電流監控功能，在超載時會關閉負載作為過電流保護。

3. 產品操作說明：

- 3.1 產品接線圖如產品右側標示
- 3.2 面板各部位功能用途如下

3.2.1 LED指示燈

LED指示燈	Relay接點	Load負載	產品狀態
滅	開路	OFF	本體未接電
亮紅	開路	OFF	本體通電，接點開路
亮綠	閉合	ON	接點閉合，負載送電
閃紅綠	閉合	ON	過電流檢測中
閃紅	開路	OFF	過電流保護跳脫
閃綠	閉合	ON	延遲計時中，計時完成後，接點開路亮紅燈

3.2.2 手動開關


- 可使用手動開關將負載切換為ON或OFF，或是判斷目前為ON或OFF狀態。

3.2.3 手動閉鎖

- 逆時鐘轉動可設為閉鎖狀態，此時無法使用外部開關切換為ON或OFF狀態。

3.2.4 延遲設定

- 可設定關閉開關後，負載延遲斷電的時間。

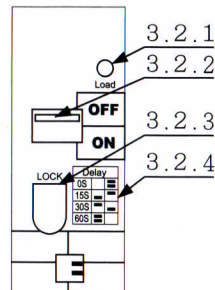

TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD.

15 Chung-hwa Rd., Hsinchu Industrial Park, Taiwan, R.O.C.

TEL: 886-3-5981711

W www.teco.com.tw